MODEL JA-S8

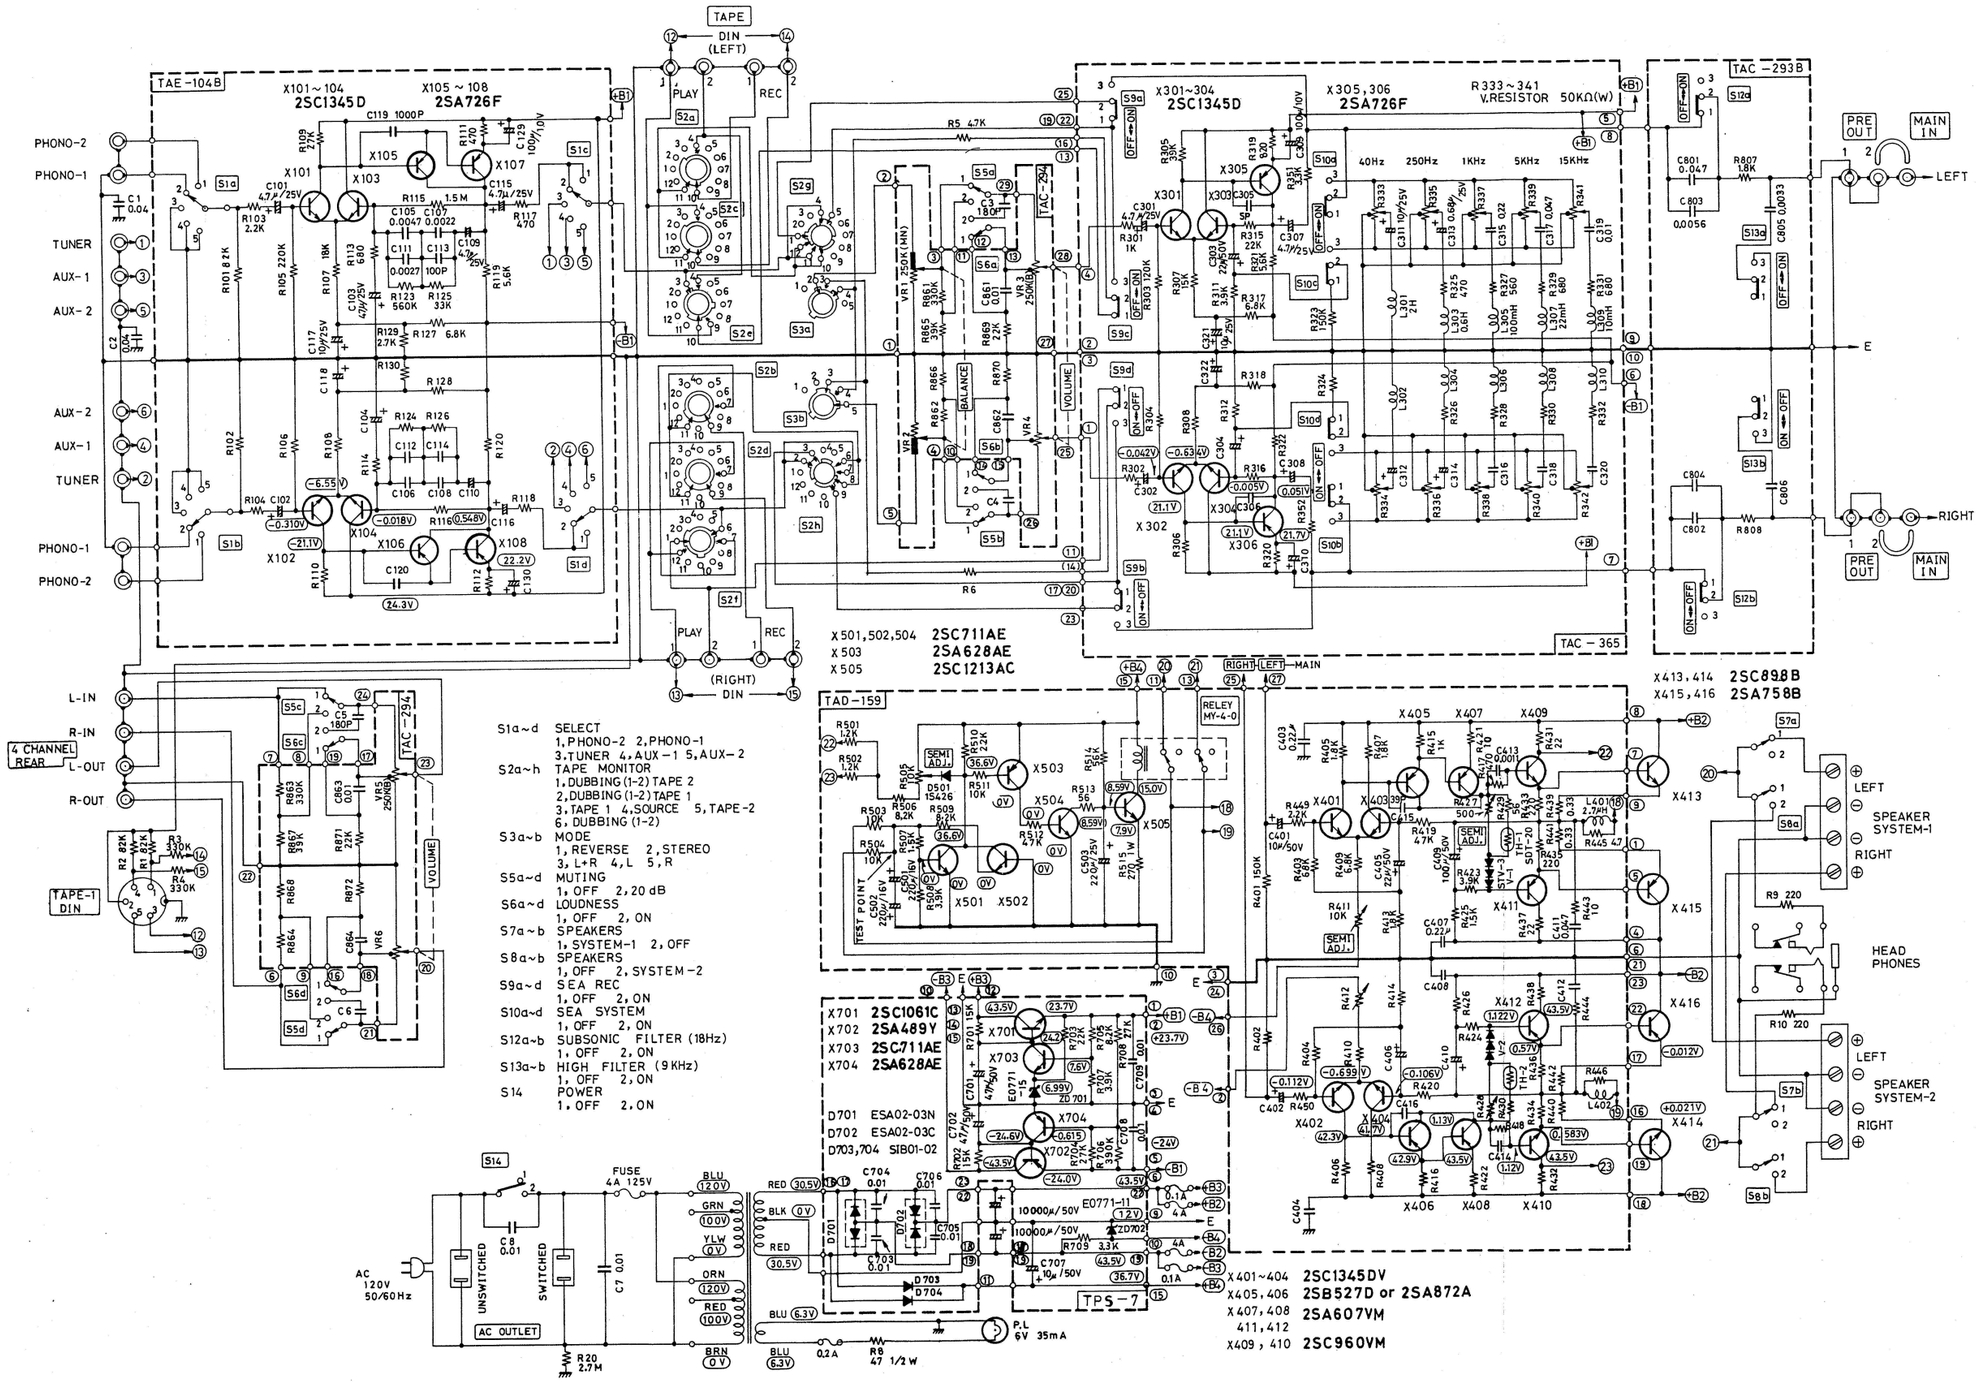
TAE-104B
TAC-293B
TAC-294
TAC-365
TAD-159
TPS-7
TAPE
DIN (LEFT)
PLAY
REC
(RIGHT) DIN
PHONO-2
PHONO-1
TUNER
AUX-1
AUX-2
L-IN
R-IN
4 CHANNEL REAR
L-OUT
R-OUT
TAPE-1 DIN
X101~104 2SC1345D
X105~108 2SA726F
X301~304 2SC1345D
X305,306 2SA726F
R333~341 V.RESISTOR 50KΩ(W)
40Hz 250Hz 1KHz 5KHz 15KHz
PRE OUT
MAIN IN
LEFT
RIGHT
E
+B1
VOLUME
BALANCE
RELEY MY-4-0
TEST POINT
SEMI ADJ.
X501,502,504 2SC711AE
X503 2SA628AE
X505 2SC1213AC
X413,414 2SC898B
X415,416 2SA758B
X401~404 2SC1345DV
X405,406 2SB527D or 2SA872A
X407,408 411,412 2SA607VM
X409,410 2SC960VM
X701 2SC1061C
X702 2SA489Y
X703 2SC711AE
X704 2SA628AE
D701 ESA02-03N
D702 ESA02-03C
D703,704 SIB01-02
S1a~d SELECT
1,PHONO-2 2,PHONO-1
3,TUNER 4,AUX-1 5,AUX-2
S2a~h TAPE MONITOR
1,DUBBING(1-2) TAPE 2
2,DUBBING(1-2) TAPE 1
3,TAPE 1 4,SOURCE 5,TAPE-2
6,DUBBING(1-2)
S3a~b MODE
1,REVERSE 2,STEREO
3,L+R 4,L 5,R
S5a~d MUTING
1,OFF 2,20 dB
S6a~d LOUDNESS
1,OFF 2,ON
S7a~b SPEAKERS
1,SYSTEM-1 2,OFF
S8a~b SPEAKERS
1,OFF 2,SYSTEM-2
S9a~d SEA REC
1,OFF 2,ON
S10a~d SEA SYSTEM
1,OFF 2,ON
S12a~b SUBSONIC FILTER (18Hz)
1,OFF 2,ON
S13a~b HIGH FILTER (9KHz)
1,OFF 2,ON
S14 POWER
1,OFF 2,ON
SPEAKER SYSTEM-1
SPEAKER SYSTEM-2
HEAD PHONES
AC 120V 50/60Hz
AC OUTLET
UNSWITCHED
SWITCHED
FUSE 4A 125V
P.L 6V 35mA